

感震ブレーカーアダプター ヤモリシリーズ

感震コンセント【KC-101】

取付説明書

株式会社リンテック21

2020.07.14

●パッケージと付属品

【外装パッケージ】




【付属品】

アルコールパッド



●パーツ各部

[[機器正面]]

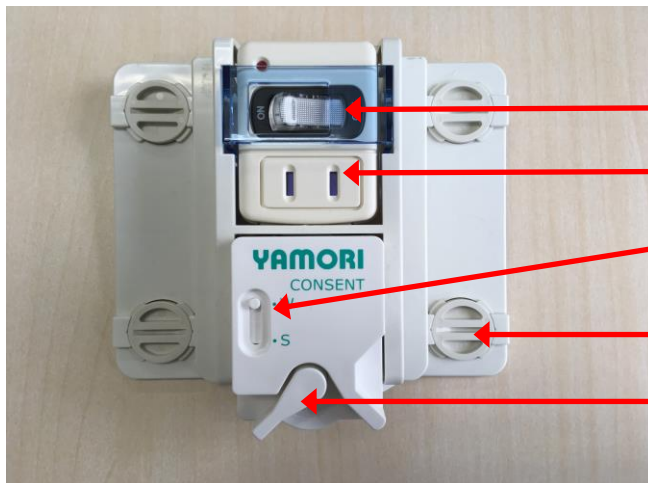

コンセントスイッチ


コンセント差込口

震度切替スイッチ

接着パッド（表面）


セットアーム

[[機器裏面]]

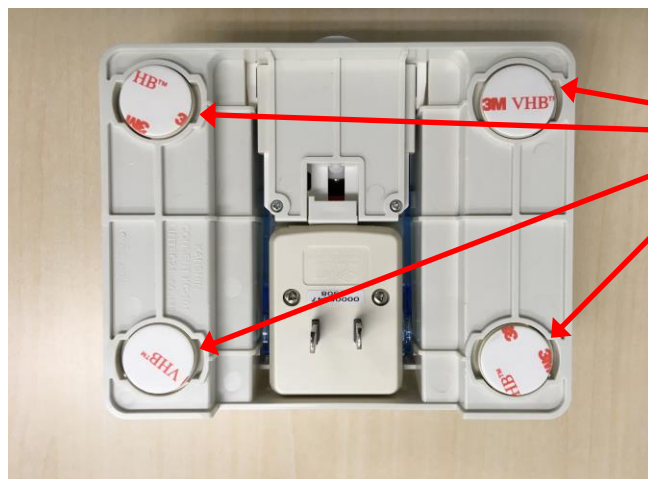

接着パッド（裏面）

[[機器下面]]

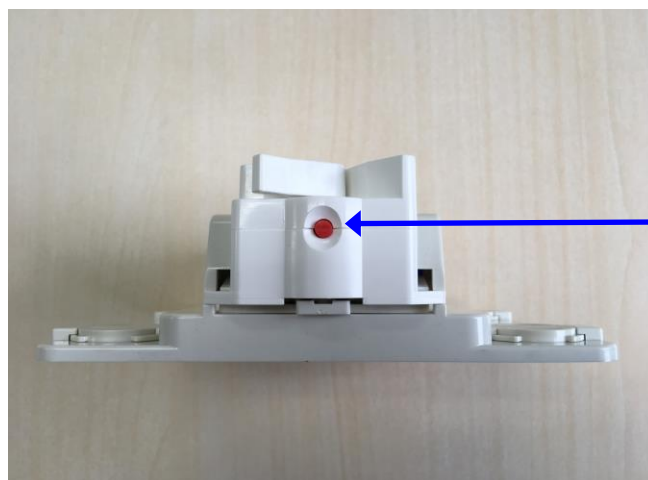

テストスイッチ

●取り付け方法

- ① 付属品のアルコールパッドで接着面を拭き掃除して下さい。
拭き取り後は乾くまでお待ち下さい。



※接着パッドを付ける4か所にあたる壁面を拭き取ります。
(コンセントの両脇あたりです)


- ② 接着パッドのハクリ紙を4枚とも剥がします。



- ③ 本体を壁コンセントに差し込みます。
そのまま接着パッド部分を壁に押し付けて固定します。



- ④ セットアームを右にひねってセットします。




- ⑤ コンセントスイッチをONにします。（スイッチ点灯）



- ⑤ 最後にテストスイッチを下から押し、電源が遮断されるのをご確認ください。できましたら再度アームフックを捻りコンセントスイッチをONに戻して完了です。



●取付イメージ

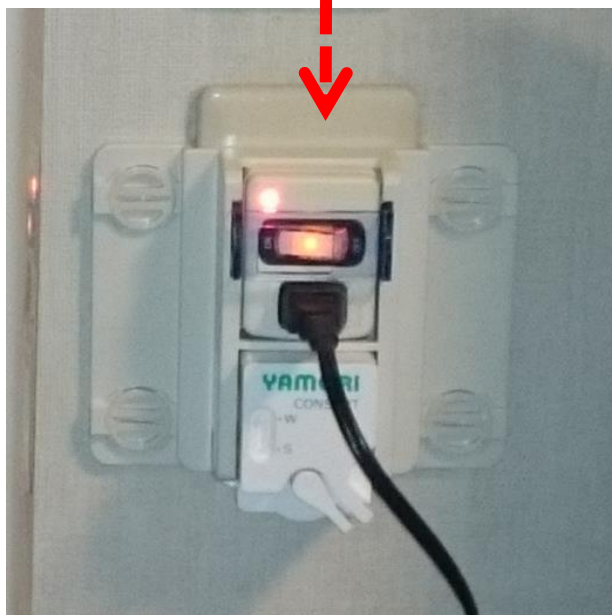

●取り外し方法



① 接着パッドへコインを差込んでください



※ 正面



② コインをゆっくり90度回してください

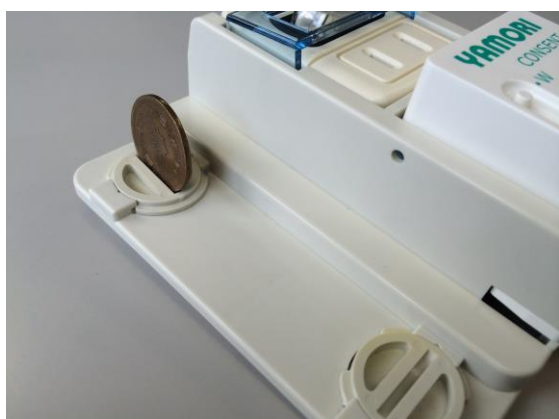

※ 正面



③ 接着パッドを取り外します。



※ 正面



④ 同じ手順で4個とも外します。



※ 正面



④ 最後にコンセントから感震コンセントを外します。



●コンセント画像

① 周りが砂壁なので取付不可



① 柱が出っ張っていて取付不可



① 木目の板壁は取付できます。



●御注意

※本製品は、両面接着パッドでしっかりと固定しないと性能を発揮出来ません。
両面接着が効かない壁面（砂壁・土壁・モルタル・紙素材・コーティング壁）には
取り付けができませんので、コンセントに挿すだけのご使用はしないで下さい。

※以下のコンセントには取り付けできません。御注意下さい。

- 8mm以上の厚みがあるコンセントBOX
- 突起物のあるコンセント
- 部屋の隅（柱含む）にあるコンセント

●仕様

構成	本体×1、アルコールパッド×1
寸法	W136mm×H117mm×D57mm
使用環境温度	0℃～40℃
対象コンセント	AC100V 一般的なコンセントへ取り付け可能
使用最大電力	合計 1,500Wまで
感震度	震度5強から作動(W:震度5強、S:震度 6弱)



株式会社リンテック 2 1